


bébételMOBILE® (Model: BBT-9-GSM)

Denne informasjonen kommer i tillegg til bruksanvisningen for **bébételEXTRA®** og **bébételCOMBI®**.
HUSK å installere **enten** med fastlinje **eller** mobillinje. **ALDRI** begge ledningene samtidig!

Fastlinje installasjon

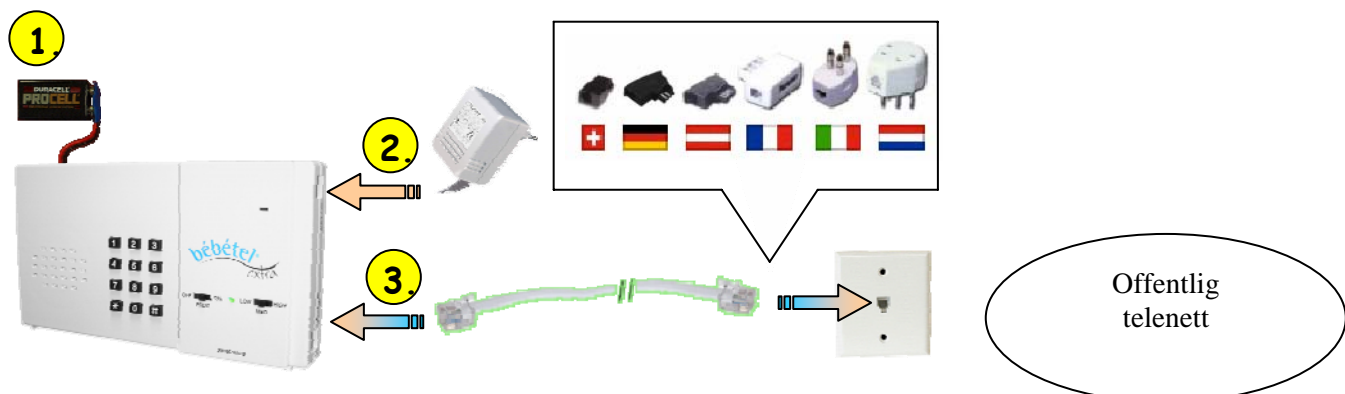

Mobil installasjon



Hvordan bruke bébételMOBILE®

Vennligst konferer bruksanvisningen og ta hensyn til følgende punkter før du tar i bruk **bébételMOBILE®**;

- ✦ Når du bruker **bébételMOBILE®** i utlandet må du huske å legge til landkoden der ditt mobilabonnement er registrert (f.eks. 0041 for , 0049 for , 0043 for , 0044 for , 0047 for) og fortsett programmeringen av ringenummer ihht avsnitt 5.1.
- ✦ Gjennomfør alltid en testoppringing (6.4).
- ✦ **Skru av ringetonen på den mobilen som er hos barnet slik at du ikke vekker det når du ringer for å lytte inn på rommet.**
- ✦ Hvis **bébételMOBILE®** gir seks signaler etter at den skrudd i posisjon ON (3) da er ikke mobilen skrudd på eller så er den ikke kompatibel med **bébételMOBILE®**.

Sikkerhetsinstruksjoner

- ✦ **HUSK å installere enten med fastlinje eller mobillinje. ALDRI begge ledningene samtidig**
- ✦ **Leitronic AG garanterer ikke for dekningen på din mobil!**
- ✦ **Sjekk ladestatus/batteristatus på begge mobilenhetene HVER GANG. Hvis dette unnlates mister man sikkerheten i produktet!**
- ✦ **Leitronic AG garanterer ikke for ladefunksjonen til din mobil!**

Kompabilitet





Produsent	Mobil Modell ¹⁾	Kabel	Lytte 6.7.2	Høytaler 6.7.3	Fjernstyrt kommando 7.5
Ericsson	T39, T68, T610, T630, F500, K700, S700	BBT-ERI			
Siemens	Series C/M/ME/S/SL-25/35/45 M50/MT50	BBT-SIE-C25			
Siemens	Series C/M/S-55/65	BBT-SIE-C55		²⁾	²⁾

¹⁾ Se www.bebetel.com/mobiles for liste over utprøvd funksjonalitet.

²⁾ Snakke med barnet og fjernstyrte kommando funksjoner er ikke mulig med "tone-signalering".

1. Brukerveiledning for bébételmobile - kortversjon

Bébétel er en akustisk baby- og barnemonitor. Dette innebærer at alle lyder på rommet registreres og vil resultere i en oppringing. Bébétel har 3 sensitivitetsnivåer og det anbefales å begynne med HIGH og at man endrer til MED hvis man har mange unødige oppringinger (f.eks. pga hoste). Bébétel er enkel i bruk! Taster du feil under programmeringen skruer du av Bébétel og tar det punktet om igjen! Etter programmering av ditt telefonnummer og funksjonstest trenger du bare å huske følgende;

-  '0' for å legge på
-  '1' for å snakke med barnet
-  telefonnummeret der bébétel er tilkoblet (lik mobilnummeret)
-  PIN-koden for å lytte inn på rommet

1.1 Oppkopling og programmering av telefonnummer

1. Sett forbindelseskabelen i bébétel-enheten, deretter i mobiltelefonen som skal ligge hos barnet
2. Sett ON/OFF bryter i midtre posisjon PROG
3. Tast inn mobilnummeret på den mobilen du har hos deg
4. Sett ON/OFF bryter i posisjon OFF

1.2 Programmere PIN-kode (= >for å lytte inn på rommet via bébétel)

1. Sett ON/OFF bryter i midtre posisjon PROG
2. Tast # etterfulgt av valgfri PIN-kode (4-7 siffer) og avslutt med #
3. Tast PIN-koden etterfulgt av # en gang til for bekreftelse (1 'beep' = OK)
4. Sett ON/OFF bryter i posisjon OFF

1.3 Testalarm (= se om programmering av telefonnr. er riktig) samt bli fortrolig med sensitivitetsnivået)

1. Sett ON/OFF bryter i posisjon ON og sensitivitetsbryteren i posisjon HIGH
3. Trykk en vilkårlig tast på tastaturet
4. Vent til du blir oppringt på mobilen, besvar anropet og hør om det er forbindelse med bébétel
5. Tast 'O' på din telefon for å legge på (vent på kvitteringstone)
6. Sett ON/OFF bryter i posisjon OFF.

1.4 bébétel er nå klar til bruk

1. Plasser enheten ca. 1 m fra barnet
2. Sett ON/OFF bryter i posisjon ON
3. bébétel er i ventemodus i 2 min. (konstant grønt lys) slik at man kan forlate hotellrommet uten å generere alarm. Dersom du ønsker å overstyrte ventemodus kan du taste '9' – blinkende grønt lys indikerer at bébétel-enheten er i drift.

1.5 Ringe inn til rommet for å lytte på barnet

1. Ring mobilnummeret der bébétel er tilkoblet.
2. Etter 2 ringesignaler vil du høre 1 'beep', da taster du PIN-koden (Feil PIN-kode hvis du hører 2 'beep' og samtalen brytes)
3. Du kan nå lytte på barnet uten at det hører deg
4. Tast 'O' på din telefon for å legge på (vent på kvitteringstone)

1.6 Alarmanrop utløst av barnet

1. Besvar alarmanropet og lytt inn på rommet, barnet kan ikke høre deg.
2. Hvis du ønsker å snakke til barnet taster du '1' på mobiltastaturet
3. Tast 'O' på din telefon for å legge på (vent på kvitteringstone)

1.7 Kvitteringstoner / 'beep'

Bébétel benytter lydsignaler for å angi status eller feil betjening. Følgende signaler gis i Bébétel-enheten ;

- 1 'beep' Kvitteringstone => bébétel fungerer som den skal
- 2 'beep' Feil inntasting av PIN-kode
- 3 'beep' Batteriet i bébétel-enheten bør byttes
- 6 'beep' Feil oppkobling, summetone mangler, sjekk at alle kontakter er satt i riktig.

1.8 Viktig!

1. Det anbefales at du deaktiver viderekobling av anrop på den mobiltelefonen du har med deg. Det er viktig av to grunner
 - a) det genereres mange tellerskritt hvis alarmanrop fra Bébétel blir viderekoblet til mobilsvar pga sen eller manglende besvarelse samt ved avvisning av alarmanropet
 - b) bébétel har en funksjon som gjør at den ringer deg opp inntil alarmanropet blir besvart. Dersom anropet blir viderekoblet til mobilsvar vil du ikke bli oppringt før det har gått to minutter.
2. Sjekk med jevne mellomrom at du har dekning på mobilen der du oppholder deg.
3. Ring telefonnummeret der bébétel er tilkoblet med jevne mellomrom for å sjekke at du har forbindelse.

Se www.leitronic.com for aktiv feilsøkerfunksjon eller ring teknisk support +41 56 648 40 40 hos Leitronic AG i Sveits.